

# Návod na obsluhu

## OVLÁDACÍ PANEL



### Ovládač zapnutia/vypnutia:

1. Stlačením tlačidla zapnete ovládač.
2. Stlačte a podržte tlačidlo pre vypnutie ovládača.



### Nastavenie teploty:

1. Stlačte tlačidlo.
2. Otočte gombík na požadovanú teplotu.
3. Opätovným stlačením tlačidla nastavte teplotu (Teplota sa automaticky nastaví po 3 sekundách.)



### Nastavenie času:

#### • Odpočítavací časovač

1. Stlačte tlačidlo.
2. Otočte gombík na požadované hodiny.
3. Stlačte tlačidlo pre nastavenie hodín.
4. Otočte gombík na požadované minúty.
5. Stlačte tlačidlo pre nastavenie minút. Časovač sa spustí.
6. Stlačte tlačidlo pre pozastavenie a opätovné spustenie časovača.
7. Stlačte a podržte tlačidlo pre resetovanie časovača.



### Nastavenie teploty mäsových sond:

1. Stlačte tlačidlo a otáčaním gombíka vyberte sondu do mäsa (MP1, MP2, MP3, MP4). Znova stlačte tlačidlo.
2. Stlačte tlačidlo teploty.
3. Otočte gombík na požadovanú teplotu.
4. Opätovným stlačením tlačidla teploty nastavte teplotu.
5. Po dosiahnutí nastavenej teploty zaznie alarm. Pre vymazanie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

### Zobrazenie informácií na displeji:


- Otáčaním gombíka sa postupne na displeji zobrazia teplota grilu, časovač a sondy na mäso; MP1, MP2, MP3 a MP4.



### Dvere otvorené:

#### Pre reaktiváciu zatvorte dvierka a stlačte párovacie tlačidlo.

- Po otvorení dvierok výrobok vydá pípnutie. To znamená, že „udržiavací stav“ je aktívny.
- V udržiavacom stave môžete používať ovládací panel, avšak nemôžete interagovať s aplikáciou, kým sa „stav pozastavenia“ neodstráni.
- Musíte ZATVORIŤ dvierka a STLAČIŤ tlačidlo PAIRING na ovládacom paneli, čím sa obnoví spojenie medzi aplikáciou a ovládacím panelom.

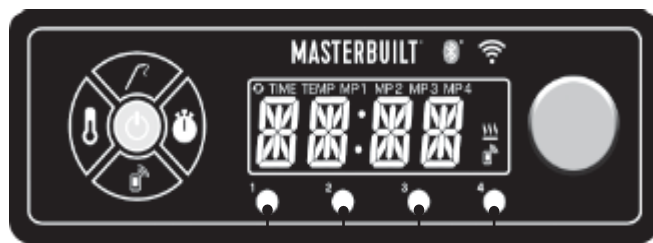

Konektory pre mäsové sondy

### Prepnutie teploty z F° do C°:

1. Pri vypnutom napájaní podržte tlačidlo set temp
2. Stlačte tlačidlo napájania.
3. Jednotka sa zapne s blikaním „F“ alebo „C“ na displeji
4. Pomocou gombíka vyberte jednotku teploty
5. Potvrďte stlačením set temp

#### • Časovač

1. Stlačte a podržte tlačidlo.
2. Časovač začne počítať nahor od 00:00. Časovač bude počítať Minúty:Sekundy a potom Hodiny:Minúty.
3. Stlačením tlačidla pozastavíte a obnovíte časovač.
4. Stlačením a podržaním tlačidla vynulujete časovač.

# Návod na obsluhu

## BLUETOOTH + WiFi



### Párovanie udiarne so smart zariadeniami:

1. Stiahnite si aplikáciu Masterbuilt z Apple App Store alebo Google Play Store do svojho inteligentného zariadenia (zariadení).  
Ďalšie informácie nájdete na stránke [masterbuilt.com/pages/app-device-requirements](https://masterbuilt.com/pages/app-device-requirements).
2. Po dokončení sťahovania otvorte aplikáciu Masterbuilt a postupujte podľa pokynov na spárovanie fajčiara Bluetooth + WiFi a inteligentného zariadenia (zariadení).

## BLUETOOTH



### Párovanie udiarne so smart zariadeniami:

1. Stiahnite si aplikáciu Masterbuilt z Apple App Store alebo Google Play Store do svojho inteligentného zariadenia (zariadení).  
Ďalšie informácie nájdete na stránke [masterbuilt.com/pages/app-device-requirements](https://masterbuilt.com/pages/app-device-requirements).
2. Po dokončení sťahovania otvorte aplikáciu Masterbuilt a postupujte podľa pokynov na spárovanie fajčiara Bluetooth + WiFi a inteligentného zariadenia (zariadení).

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

### Varovanie FCC:

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tejto udiarne, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

### Vyhlásenie FCC:

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

1. Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
2. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
3. Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
4. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Poznámka: Ak stratíte spojenie, udiareň bude pokračovať podľa naprogramovania. Udiareň je možné ovládať z ovládacieho panela, ak párovanie alebo pripojenie zlyhá.

### Bezdrôtový vysielateľ:

Charakteristiky vysielateľa a WiFi = RF OdBM/2402-2480 MHz